


VOLUME RACCORDEMENTS

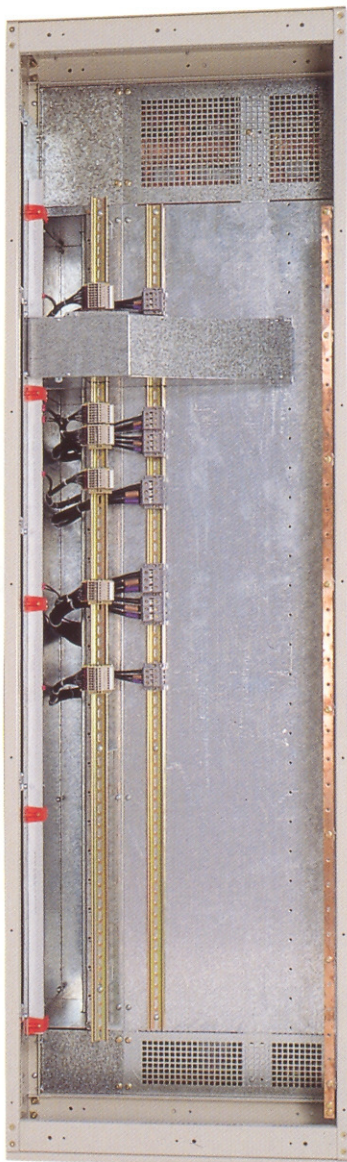

Le compartiment de raccordement permet de recevoir les conducteurs de puissance et les conducteurs auxiliaires extérieurs.

Il est équipé :

- Des bornes puissances et auxiliaires de chaque unité fonctionnelle.
- Des collecteurs auxiliaires.
- Des échelles à câbles destinées à la fixation des câbles.

L'emplacement de ce compartiment est déterminé en fonction du mode d'accès.

accès arrière

Dans ce cas, le compartiment est situé à l'arrière de la colonne.

accès avant

Dans ce cas, le compartiment (largeur 400 mm) est situé à droite de la colonne.

L'évacuation des câbles peut s'effectuer indifféremment par le bas et le haut de la colonne.

La mise en œuvre de cloisons ou d'écrans, entre les bornes de chaque unité fonctionnelle, permet de faire évoluer le niveau de cloisonnement de l'ensemble de la forme 3b à 4b.

